

PRÉCAUTIONS



Ce produit contient de la laine de roche. Utiliser des lunettes, gants, masque et des manches longues pour vous protéger.

OUTILS NÉCESSAIRES

- Colle pour construction 100 % polyuréthane (3 tubes pour 100 pi² ou 10 m²)
- Pistolet extrudeur
- Scie électrique coulissante à onglet
- Banc de scie
- Niveau
- Galon à mesurer
- Couteau de type X-Acto
- Cloueuse pneumatique de finition (clou #23)
- Escabeau


LES PANNEAUX MURAUX DOIVENT ÊTRE COLLÉS ET CLOUÉS POUR UNE INSTALLATION RÉUSSIE ET POUR ÉVITER LE GAUCHISSEMENT DU BOIS. NE PAS SE CONFORMER AUX INSTRUCTIONS D'INSTALLATION RENDRA NULLE L'APPLICATION DE LA GARANTIE.

Ne pas installer sur un matériau autre qu'une cloison sèche ou le contreplaqué.

FAIRE EN SORTE QUE COUTEAUX ET SCIES SOIENT BIEN AIGUISÉS.


AVANT TOUT, vérifier que le mur est de niveau du plafond au sol et bord à bord. Sinon, ajuster en conséquence.

ÉTAPE 1: Couper les languettes qui dépassent du contreplaqué.

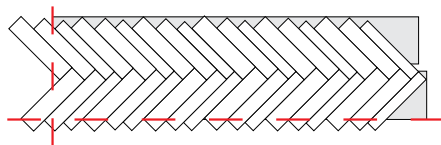


ÉTAPE 2:

A À l'arrière du panneau, appliquer un cordon de colle 100 % polyuréthane à 1/2" (1,3 cm) sur tout le pourtour et en forme de X dans le centre.

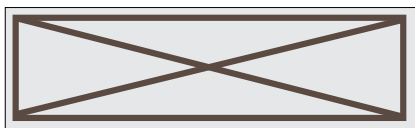


B Appliquer de la colle sur le support exposé.

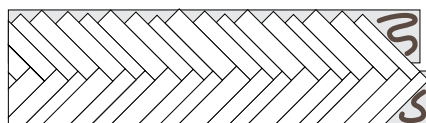


ÉTAPE 3:

Placer le premier panneau à la verticale en bas à droite. S'assurer que chaque panneau et chaque colonne soit au niveau.

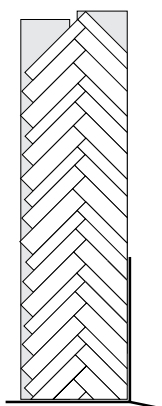

ÉTAPE 4:

Fixer au mur avec des clous #23 sur le support autour du panneau et à droite en angle entre les lattes. **NE JAMAIS CLOUER DIRECTEMENT SUR LA FACE DU PANNEAU.**

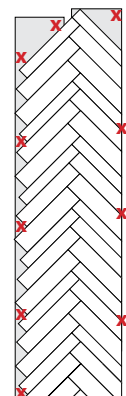

ÉTAPE 5: Installation des panneaux subséquents

- Répéter l'étape 2.
- Insérer le panneau **B** dans le panneau **A**.
- Répéter l'étape 4.

ÉTAPE 6: Fin d'une colonne

Couper tout excès du panneau mural pour qu'il affleure le haut du mur.


ÉTAPE 7: Départ d'une nouvelle colonne

Utiliser le morceau restant en s'assurant de respecter le motif de la colonne précédente. Répéter l'étape 2 et appliquer de la colle sur le support correspondant du panneau adjacent.

ÉTAPE 8: Dernière colonne

Délimiter les panneaux de la dernière colonne sur la gauche selon l'espace disponible.

NOTE: Une lamelle décollée peut être recollée en utilisant une colle 100 % polyuréthane.

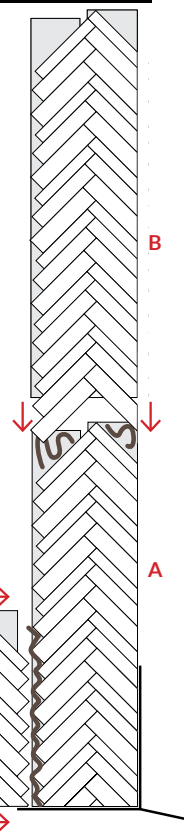

Finium garantit ses produits lorsqu'ils sont installés selon les instructions d'installation et qu'ils sont maintenus dans un endroit où l'humidité ambiante se situe entre 35 % et 55 % avant, pendant et après l'installation.

AVANT L'INSTALLATION, PLACER LES CARTONS DANS L'EMBALLAGE D'ORIGINE À PLAT SUR LE PLANCHER DANS LA PIÈCE PRÉVUE.

