



FINIUM

PANNEAU MURAL NOBLE | BREEZEWAY

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

PRÉCAUTIONS

Pour votre sécurité, le port de gants de travail et de lunettes de protection est requis lors de la coupe du produit.



Visionnez le vidéo d'installation avant de commencer : www.finium.ca

OUTILS NÉCESSAIRES

- Colle pour construction 100 % polyuréthane (3 tubes pour 100 pi² ou 10 m²)
- Pistolet extrudeur
- Scie électrique coulissante à onglet
- Banc de scie
- Niveau
- Galon à mesurer
- Couteau de type X-Acto
- Cloueuse pneumatique de finition (clou #23)
- Escabeau

LES PANNEAUX MURAUX DOIVENT ÊTRE COLLÉS ET CLOUÉS POUR UNE INSTALLATION RÉUSSIE ET POUR ÉVITER LE GAUCHISSEMENT DU BOIS. NE PAS SE CONFORMER AUX INSTRUCTIONS D'INSTALLATION RENDRA NULLE L'APPLICATION DE LA GARANTIE.


Installation avec colle ET clou. Ne pas installer sur un matériau autre que le gypse ou le contreplaqué.

FAIRE EN SORTE QUE COUTEAUX ET SCIES SOIENT BIEN AIGUISÉS.


AVANT TOUT, vérifier que le mur est de niveau du plafond au sol et bord à bord. Sinon, ajuster en conséquence.

ÉTAPE 1:


A À l'arrière du panneau, appliquer un cordon de colle 100% polyuréthane à 1/2" (1,3 cm) sur tout le pourtour et en forme de X dans le centre.

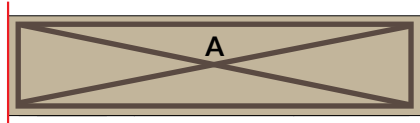

ÉTAPE 2: S'assurer d'abord que l'excédant du contreplaqué de chaque panneau soit apparent dans le haut et à la droite. Placer le premier panneau à l'horizontal en bas à gauche. S'assurer que chaque panneau et chaque rangée soit de niveau.

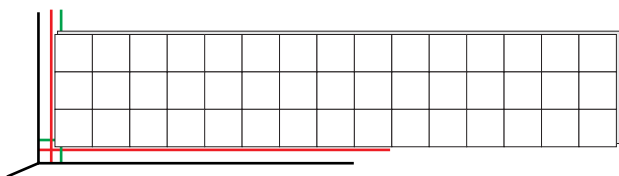


ÉTAPE 3: Fixer au mur avec des clous #23 sur le contour du panneau et entre les 2 rangées inférieures du panneau. NE JAMAIS CLOUER DIRECTEMENT SUR LA FACE DU PANNEAU.

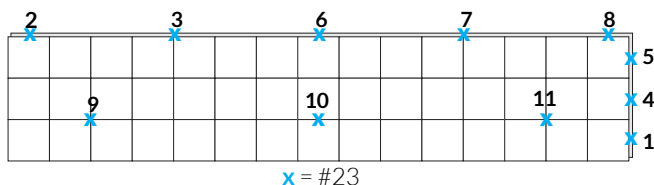

ÉTAPE 4: Installation des panneaux subséquents

- Répéter l'étape de la colle.
- Aligner le panneau B contre le panneau A.
- Répéter l'étape du clouage.

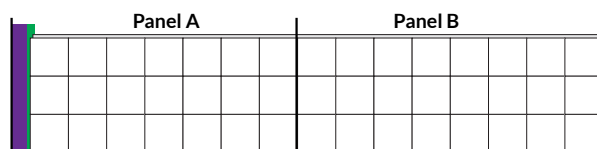

ÉTAPE 5: Fin d'une rangée

Avant l'installation du dernier panneau de la rangée, mesurer à partir du dernier rang supérieur du panneau installé jusqu'à la zone d'ajustement où doit se terminer l'installation. La partie coupée servira de panneau de départ pour la rangée suivante.

ÉTAPE 6: Départ d'une nouvelle rangée

Utiliser le morceau restant de la rangée précédente si possible. Répéter les étapes 1, 2 et 3.

ÉTAPE 7: Dernière rangée

Délimiter les panneaux de la dernière rangée sur la longueur.

NOTE: Une lamelle décollée peut être recollée en utilisant une colle 100% polyuréthane.

Finium garantit ses produits lorsqu'ils sont installés selon les instructions d'installation et qu'ils sont maintenus dans un endroit où l'humidité ambiante se situe entre 35% et 55%. À défaut de se conformer aux instructions d'installation aura pour effet de rendre nulle l'application de la garantie.

AVANT L'INSTALLATION, PLACER LES CARTONS DANS L'EMBALLAGE D'ORIGINE À PLAT SUR LE PLANCHER DANS LA PIÈCE PRÉVUE.



finium.ca