

### PRÉCAUTIONS



Portez toujours des gants de travail, des lunettes de sécurité et un masque lors de la coupe de ce produit.

Chaque boîte contient 4 panneaux et 16 languettes

### OUTILS NÉCESSAIRES

- Colle pour construction 100 % polyuréthane (3 tubes pour 100 pi<sup>2</sup> ou 10 m<sup>2</sup>)
- Pistolet extrudeur
- Scie électrique coulissante à onglet
- Banc de scie
- Niveau
- Galon à mesurer
- Couteau de type X-Acto
- Cloueuse pneumatique de finition (clou #23)
- Escabeau


LES PANNEAUX MURAUX DOIVENT ÊTRE COLLÉS ET CLOUÉS POUR UNE INSTALLATION RÉUSSIE ET POUR ÉVITER LE GAUCHISSEMENT DU BOIS. NE PAS SE CONFORMER AUX INSTRUCTIONS D'INSTALLATION RENDRA NULLE L'APPLICATION DE LA GARANTIE.

**Ne pas installer sur un matériau autre que la cloison sèche ou le contreplaqué.**


**FAIRE EN SORTE QUE COUTEAUX ET SCIES SOIENT BIEN AIGUISÉS.**

**AVANT TOUT, vérifier que le mur est de niveau du plafond au sol et bord à bord. Sinon, ajuster en conséquence.**


**ÉTAPE 1:** Couper l'excédant de contreplaqué côté gauche.

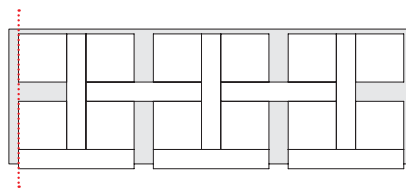


**ÉTAPE 2:** À l'arrière du panneau, appliquer un cordon de colle 100% polyuréthane à 1/2" (1,3 cm) sur tout le pourtour et en forme de X dans le centre.

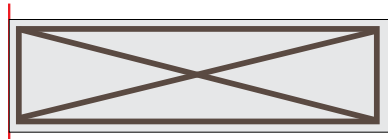

**ÉTAPE 3:** Placer le premier panneau à l'horizontal en bas à gauche, côté coupé vers la gauche. S'assurer que chaque panneau et chaque rangée soit de niveau.

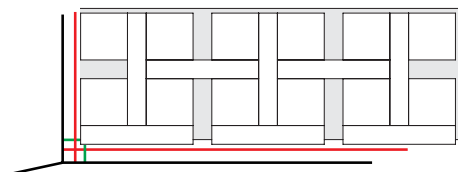


**ÉTAPE 4:** Fixer au mur avec des clous #23 sur l'endos autour du panneau. NE JAMAIS CLOUER DIRECTEMENT SUR LA FACE DU PANNEAU.

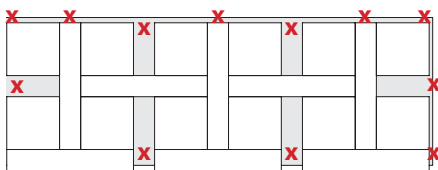

**ÉTAPE 5:** Installation des panneaux subséquents et des languettes

- A** Coller la languette au bout à droite du panneau installé.
- B** Pour installer le panneau suivant, répéter l'étape 2 et glisser le panneau en place.
- C** Répéter l'étape 4.

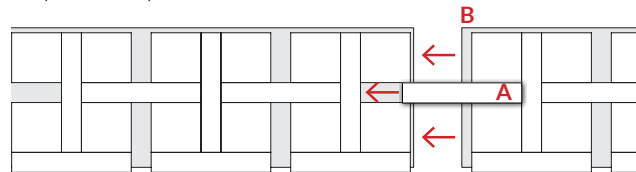

**ÉTAPE 6:** Fin d'une rangée

- À la fin d'une rangée, coller les languettes au haut des panneaux dans les espaces prévus.
- Au bas des panneaux et aux extrémités, les languettes devront être coupées puis collées en position.

**ÉTAPE 7:** Départ d'une nouvelle rangée

Pour débuter une nouvelle rangée, répéter l'étape 1 ou utiliser les morceaux restants en s'assurant de respecter le motif de la rangée précédente.

**ÉTAPE 8:** Dernière rangée

Délimiter les panneaux de la dernière rangée sur la longueur selon l'espace disponible.

**NOTE:** Une lamelle décollée peut être recollée en utilisant une colle 100% polyuréthane.

Finium garantit ses produits lorsqu'ils sont installés selon les instructions d'installation et qu'ils sont maintenus dans un endroit où l'humidité environnante se situe entre 35 % et 55 % avant, durant et après l'installation.

**AVANT L'INSTALLATION, PLACER LES CARTONS DANS L'EMBALLAGE D'ORIGINE À PLAT SUR LE PLANCHER DANS LA PIÈCE PRÉVUE.**

