

PRÉCAUTIONS

Pour votre sécurité, le port de gants de travail et de lunettes de protection est requis lors de la coupe du produit.



OUTILS NÉCESSAIRES

- Colle pour construction 100 % polyuréthane (3 tubes pour 100 pi² ou 10 m²)
- Pistolet extrudeur
- Scie électrique coulissante à onglet
- Banc de scie
- Niveau
- Galon à mesurer
- Couteau de type X-Acto
- Cloueuse pneumatique de finition (clou #23)
- Escabeau

LES PANNEAUX MURAUX DOIVENT ÊTRE COLLÉS ET CLOUÉS POUR UNE INSTALLATION RÉUSSIE ET POUR ÉVITER LE GAUCHISSEMENT DU BOIS. NE PAS SE CONFORMER AUX INSTRUCTIONS D'INSTALLATION RENDRA NULLE L'APPLICATION DE LA GARANTIE.


Ne pas installer sur un matériau autre que la cloison sèche ou le contreplaqué.

FAIRE EN SORTE QUE COUTEAUX ET SCIÉS SOIENT BIEN AIGUISÉS.


AVANT TOUT, vérifier que le mur est de niveau du plafond au sol et bord à bord. Sinon, ajuster en conséquence.

ÉTAPE 1 : Si vous utilisez des moulures, marquer l'espacement autour du périmètre de la zone d'installation.


ÉTAPE 2 : À l'arrière du panneau, appliquer un cordon de colle 100 % polyuréthane à 1/2" (1,3 cm) sur tout le pourtour et en forme de X dans le centre.



ÉTAPE 3 : Placer le premier panneau en bas à gauche du mur en vous assurant que le support exposé est positionné vers le haut et vers la droite. Si vous utilisez des moulures, positionner dans la zone désignée à l'étape 1.

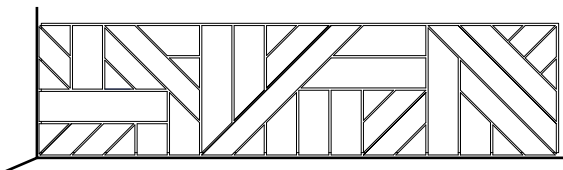


ÉTAPE 4 : Fixer au mur avec des clous #23 sur le support exposé et en angle entre les lattes de bois du bas. **NE JAMAIS CLOUER DIRECTEMENT SUR LA FACE DU PANNEAU.**

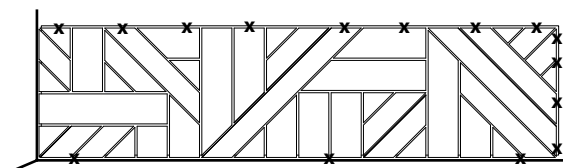

x = #23

ÉTAPE 5 : Installation des panneaux subséquents

- Répéter l'étape 2.
- Aligner le panneau B contre le panneau A.
- Répéter l'étape 4.



ÉTAPE 6 : Fin d'une rangée / Couper tout l'excès du panneau mural pour qu'il affleure le mur en laissant un espace pour les moulures si nécessaire.

ÉTAPE 7 : Départ d'une nouvelle rangée / Utiliser le morceau restant de la rangée précédente en vous assurant que le motif s'aligne ou utiliser un nouveau morceau. Répéter l'étape 2, 3 et 4.

ÉTAPE 8 : Dernière rangée / Dégliner les panneaux de la dernière rangée sur la longueur en laissant un espace pour les moulures si nécessaire.

ÉTAPE 9 : Au besoin, installer les moulures de contour dans l'espace prévu.

NOTE : Une lamelle décollée peut être recollée en utilisant une colle 100 % polyuréthane.

Finium garantit ses produits lorsqu'ils sont installés selon les instructions d'installation et qu'ils sont maintenus dans un endroit où l'humidité environnante se situe entre 35 % et 55 % avant, durant et après l'installation.

AVANT L'INSTALLATION, PLACER LES CARTONS DANS L'EMBALLAGE D'ORIGINE À PLAT SUR LE PLANCHER DANS LA PIÈCE PRÉVUE.

