



FINIUM®

PANNEAU MURAL ACOUSTIK | TOHN INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

PRÉCAUTIONS



Ce produit contient de la laine de roche.
Utiliser des lunettes, gants, masque et des manches longues pour vous protéger.

OUTILS NÉCESSAIRES

- Colle pour construction 100 % polyuréthane (3 tubes pour 100 pi² ou 10 m²)
- Pistolet extrudeur
- Scie électrique coulissante à onglet
- Banc de scie
- Niveau
- Galon à mesurer
- Couteau de type X-Acto
- Cloueuse pneumatique de finition (clou #23)
- Escabeau

LES PANNEAUX MURAUX DOIVENT ÊTRE COLLÉS ET CLOUÉS POUR UNE INSTALLATION RÉUSSIE ET POUR ÉVITER LE GAUCHISSEMENT DU BOIS. NE PAS SE CONFORMER AUX INSTRUCTIONS D'INSTALLATION RENDRA NULLE L'APPLICATION DE LA GARANTIE.

Ne pas installer sur un matériau autre qu'une cloison sèche ou le contreplaqué.

FAIRE EN SORTE QUE COUTEAUX ET SCIES SOIENT BIEN AIGUISÉS.

AVANT TOUT, vérifier que le mur est de niveau du plafond au sol et bord à bord. Sinon, ajuster en conséquence.

ÉTAPE 1: Si vous utilisez des moulures, marquer l'espacement autour du périmètre de la zone d'installation.

ÉTAPE 2:

Au dos du panneau mural, appliquer un cordon de colle 100 % polyuréthane sur le cadre en MDF autour et au centre du panneau et des X dans les rectangles.




APPLICATION AU PLAFOND :

Une colle spéciale doit être spécifiée par l'ingénieur ou l'architecte du projet avec l'aide de clous de calibre 18 et installé par un entrepreneur ou un charpentier agréé. Les limitations de poids structurel doivent être prises en compte.

Les applications au plafond ne sont pas couvertes par cette garantie.

ÉTAPE 3:

Placer le premier panneau à la verticale en bas à droite. S'assurer que chaque panneau et chaque colonne soit au niveau.

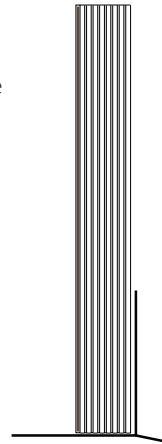

ÉTAPE 4:

Fixer au mur avec des clous #23. Dans le cadre en MDF.


* Clouer dans la membrane endommagera le panneau mural. Veillez à ne clouer que dans le cadre MDF.



ÉTAPE 5: →

Installation des panneaux subséquents

- Répéter l'étape 2.
- Aligner le panneau **B** contre le panneau **A**.
- Répéter l'étape 4.

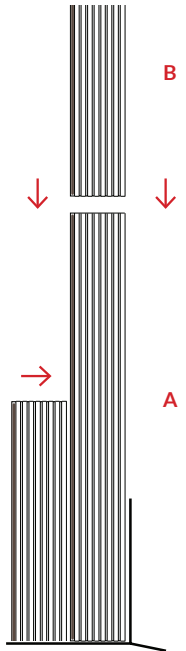

ÉTAPE 6:

Fin d'une colonne

Couper tout excès du panneau mural pour qu'il affleure le haut du mur.

ÉTAPE 7: Départ d'une nouvelle colonne

Utiliser le morceau restant de la colonne précédente. Répéter l'étape 2 et 4.

ÉTAPE 8:

Dernière colonne

Déligner les panneaux de la dernière colonne sur la gauche selon l'espace disponible.

*** Manipuler avec soin lorsque des coupes sont faites au panneau mural pour ne pas endommager la membrane en surface.**

NOTE: Une lamelle décollée peut être recollée en utilisant une colle 100 % polyuréthane.

Finium garantit ses produits lorsqu'ils sont installés selon les instructions d'installation et qu'ils sont maintenus dans un endroit où l'humidité ambiante se situe entre 35 % et 55 % avant, durant et après l'installation.

AVANT L'INSTALLATION, PLACER LES CARTONS DANS L'EMBALLAGE D'ORIGINE À PLAT SUR LE PLANCHER DANS LA PIÈCE PRÉVUE.



finium.ca