



FINIUM

PANNEAU MURAL ACOUSTIK / OKTAV INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

PRÉCAUTIONS



Ce produit contient de la laine de roche.
Utiliser des lunettes, gants, masque et des manches longues pour vous protéger.

OUTILS NÉCESSAIRES

- Colle pour construction 100 % polyuréthane (3 tubes pour 100 pi² ou 10 m²)
- Pistolet extrudeur
- Scie électrique coulissante à onglet
- Banc de scie
- Niveau
- Galon à mesurer
- Couteau de type X-Acto
- Cloueuse pneumatique de finition (clou #23)
- Escabeau

LES PANNEAUX MURAUX DOIVENT ÊTRE COLLÉS ET CLOUÉS POUR UNE INSTALLATION RÉUSSIE ET POUR ÉVITER LE GAUCHISSEMENT DU BOIS. NE PAS SE CONFORMER AUX INSTRUCTIONS D'INSTALLATION RENDRA NULLE L'APPLICATION DE LA GARANTIE.


Ne pas installer sur un matériau autre qu'une cloison sèche ou le contreplaqué.

FAIRE EN SORTE QUE COUTEAUX ET SCIÉS SOIENT BIEN AIGUISÉS.

AVANT TOUT, vérifier que le mur est de niveau du plafond au sol et bord à bord. Sinon, ajuster en conséquence.

ÉTAPE 1: Si vous utilisez des moulures, marquer l'espacement autour du périmètre de la zone d'installation.

ÉTAPE 2: Couper le bois qui dépasse du panneau mural à gauche et au bas.

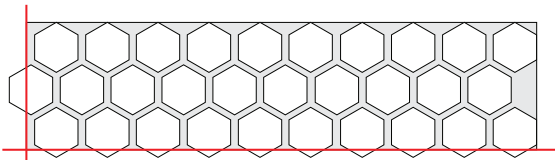

ÉTAPE 3:


Au dos du panneau mural, appliquer un cordon de colle 100 % polyuréthane sur le cadre en MDF autour et au centre du panneau et des X dans les rectangles.



ÉTAPE 4: Placer le premier panneau en bas à gauche, côté coupé vers la gauche.

ÉTAPE 5: Fixer au mur avec des clous #23.

Dans le cadre en MDF.

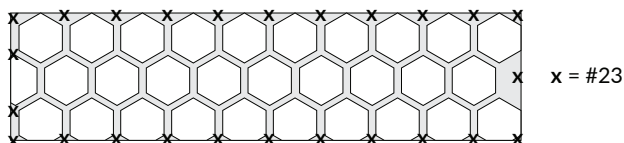

* Clouer dans la membrane endommagera le panneau mural.
Veillez à ne clouer que dans le cadre MDF.


APPLICATION AU PLAFOND :

Une colle spéciale doit être spécifiée par l'ingénieur ou l'architecte du projet avec l'aide de clous de calibre 18 et installé par un entrepreneur ou un charpentier agréé.

Les limitations de poids structurel doivent être prises en compte.
Les applications au plafond ne sont pas couvertes par cette garantie.

ÉTAPE 6: Installation des panneaux subséquents

- Pour la première rangée seulement : couper le bois qui dépasse au bas du panneau mural.
- Répéter l'étape 3.
- Insérer le panneau B dans le panneau A.
- Répéter l'étape 5.

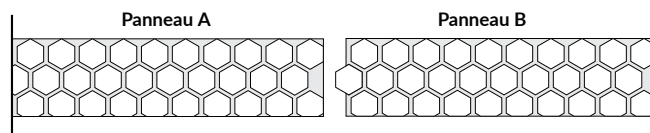

ÉTAPE 7: Fin d'une rangée / Couper tout excès du panneau mural pour qu'il affleure le mur.

ÉTAPE 8: Départ d'une nouvelle rangée / Utiliser le morceau restant de la rangée précédente et ajuster, ou répéter l'étape 1. Répéter les étapes 3, 4 et 5.

ÉTAPE 9: Dernière rangée / Dégager les panneaux de la dernière rangée sur la longueur en laissant un espace pour les moulures si nécessaire.

ÉTAPE 10: Au besoin, installer les moulures de contour dans l'espace prévu.

*** Manipuler avec soin lorsque des coupes sont faites au panneau mural pour ne pas endommager la membrane en surface.**

NOTE: Une lamelle décollée peut être recollée en utilisant une colle 100 % polyuréthane.

Finium garantit ses produits lorsqu'ils sont installés selon les instructions d'installation et qu'ils sont maintenus dans un endroit où l'humidité ambiante se situe entre 35 % et 55 % avant, durant et après l'installation.

AVANT L'INSTALLATION, PLACER LES CARTONS DANS L'EMBALLAGE D'ORIGINE À PLAT SUR LE PLANCHER DANS LA PIÈCE PRÉVUE.



finium.ca