

PRÉCAUTIONS



Portez toujours des gants de travail, des lunettes de sécurité et un masque lors de la coupe de ce produit.

OUTILS NÉCESSAIRES

- Colle pour construction 100 % polyuréthane (3 tubes pour 100 pi² ou 10 m²)
- Pistolet extrudeur
- Scie électrique coulissante à onglet
- Banc de scie
- Niveau
- Galon à mesurer
- Couteau de type X-Acto
- Cloueuse pneumatique de finition (clou #23)
- Escabeau


LES PANNEAUX MURAUX DOIVENT ÊTRE COLLÉS ET CLOUÉS POUR UNE INSTALLATION RÉUSSIE ET POUR ÉVITER LE GAUCHISSEMENT DU BOIS. NE PAS SE CONFORMER AUX INSTRUCTIONS D'INSTALLATION RENDRA NULLE L'APPLICATION DE LA GARANTIE.

Ne pas installer sur un matériau autre qu'une cloison sèche ou le contreplaqué.

FAIRE EN SORTE QUE COUTEAUX ET SCIÉS SOIENT BIEN AIGUISÉS.

AVANT TOUT, vérifier que le mur est de niveau du plafond au sol et bord à bord. Sinon, ajuster en conséquence.

ÉTAPE 1: Couper le bois qui dépasse du panneau mural à gauche et au bas.

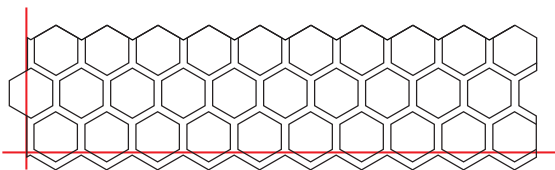


ÉTAPE 2:

À l'arrière du panneau, appliquer un cordon de colle 100 % polyuréthane à 1/2" (1,3 cm) sur tout le pourtour et en forme de X dans le centre.



ÉTAPE 3: Placer le premier panneau en bas à gauche, côté coupé vers la gauche.

ÉTAPE 4: Fixer au mur avec des clous #23.

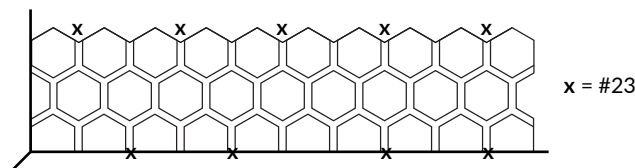


Clouer à la base des languettes en angle pour éviter que les clous ne soient visibles.



ÉTAPE 5: Installation des panneaux subséquents

- Pour la première rangée seulement : couper le bois qui dépasse au bas du panneau mural.
- Répéter l'étape 2.
- Insérer le panneau B dans le panneau A.
- Répéter l'étape 4.

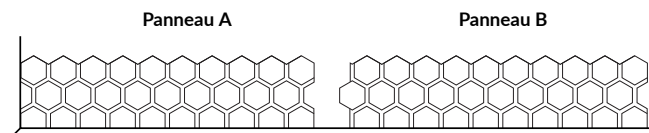

ÉTAPE 6: Fin d'une rangée /Couper tout excès du panneau mural pour qu'il affleure le mur.

ÉTAPE 7: Départ d'une nouvelle rangée /Utiliser un nouveau morceau et couper le bois qui dépasse à gauche en vous assurant que le motif s'alignera avec la rangée du bas. Répéter les étapes 2 et 4.

ÉTAPE 8: Dernière rangée /Délimiter les panneaux de la dernière rangée sur la longueur selon l'espace disponible.

Finium garantit ses produits lorsqu'ils sont installés selon les instructions d'installation et qu'ils sont maintenus dans un endroit où l'humidité ambiante se situe entre 35 % et 55 % avant, durant et après l'installation.

AVANT L'INSTALLATION, PLACER LES CARTONS DANS L'EMBALLAGE D'ORIGINE À PLAT SUR LE PLANCHER DANS LA PIÈCE PRÉVUE.

